


EXEMPLE: PLAN DE COFFRAGE D'UN PLANCHER RDC NIV: +3.40


Ech: 1/50

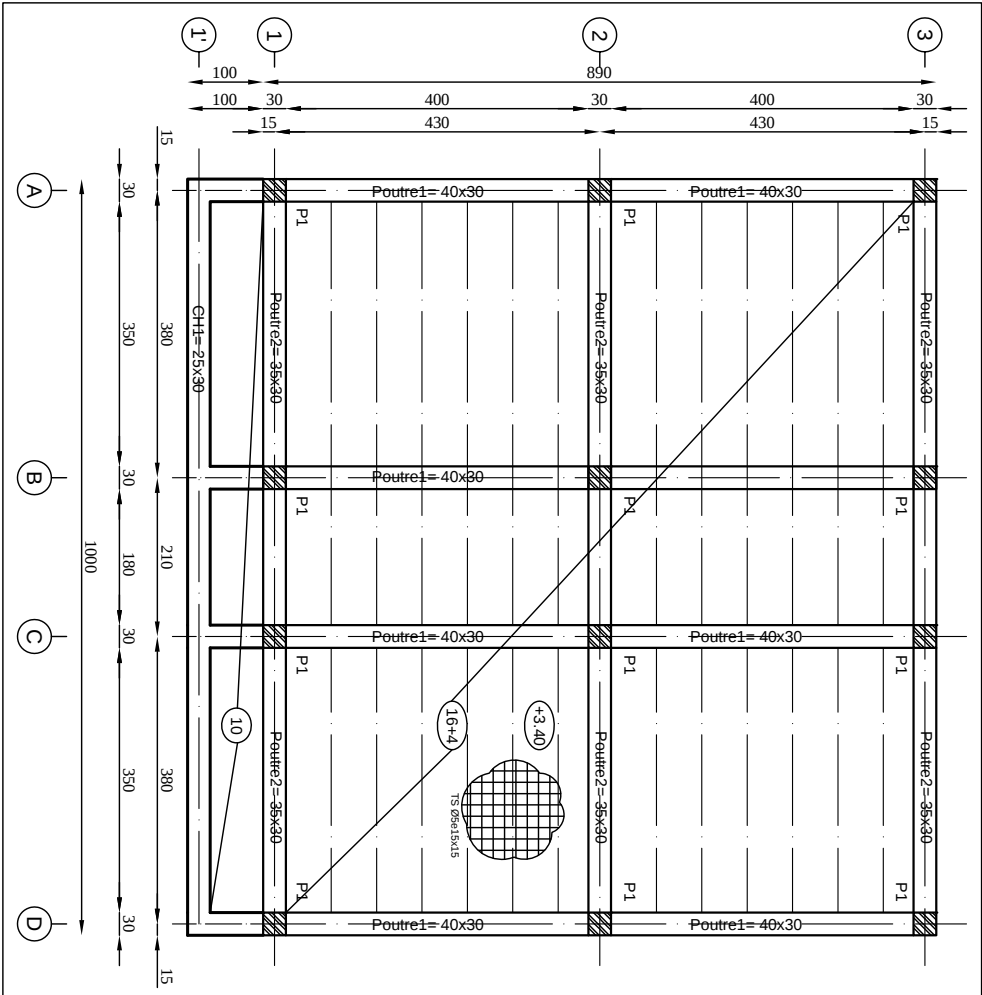

COFFRAGE - FERRAILLAGE DES POTEAUX

Ech: 1/25

POTEAU P1=30*30

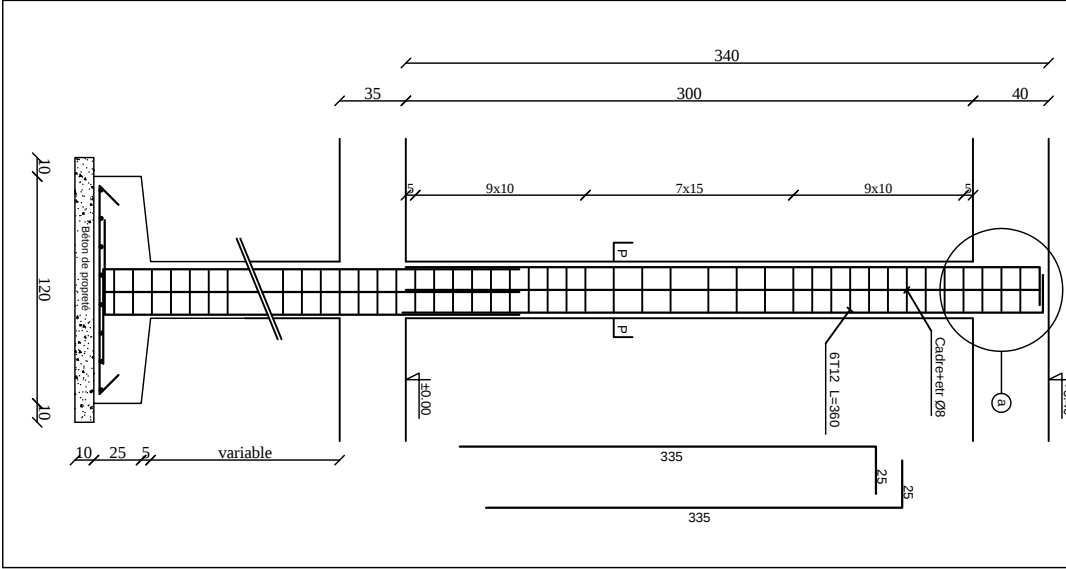

③ Détail de la zone nodale

